


Inbouw instructie & systeemtekening

Omnio Parking System 5PS-LB2 / 5PS-LB4

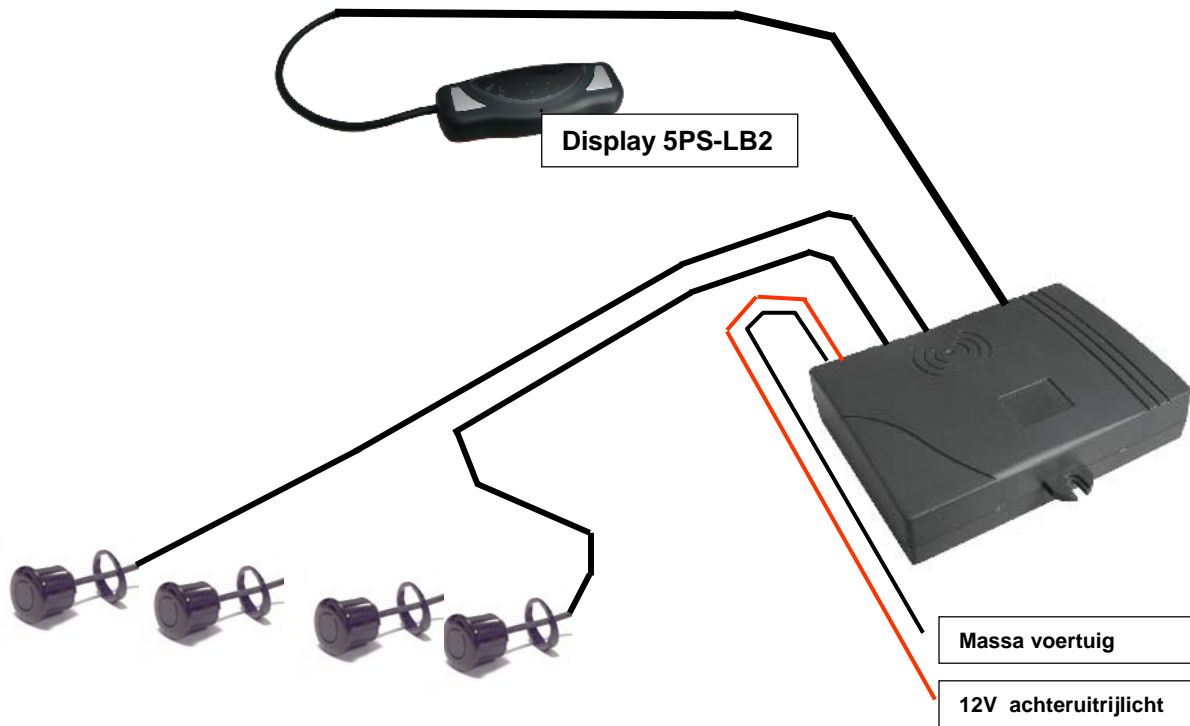

Boor-instructie voor inbouw van de sensoren, de benodigde boor is standaard meegeleverd !

21mm

Voorkom deze verticale beweging, dit 'wringen' maakt het boorgat te groot!

Let op ! In één rechte beweging boren !

Inbouwhoogte sensoren tov wegdek min. 50cm

Inbouwafstand tussen sensoren min 30 cm

Lijm-instructie voor montage/verlijmen van 'spiegel-bracket'

Tube B

Tube A

Voor het aanmaken van de 2-componenten lijm, gebruikt u de mengverhouding 1:1

Laat kinderen niet in aanraking met deze lijm. Bescherm uw ogen tijdens het werken of het mengen van deze lijm.



Tips:

- 1- De omgevingstemperatuur moet minimaal 15°C zijn !
- 2- Voordat u de onderdelen gaat verlijmen dient u de voorruit en ook de 'spiegel bracket' met alcohol te reinigen.
- 3- De 2-componenten lijm is na 10 min. voldoende uitgehard voor montage van de spiegel tegen de voorruit.
- 4- De 2-componenten lijm heeft zijn volledige uitharding na ongeveer 30 min.
- 5- Gebruik crêpe-plakband om de plaats op de bumper af te tekenen waar u de sensorgaten gaat boren. De plakband voorkomt ook dat de 'koolboor' tijdens aanvang van het boren wegschuift op de lak.
- 6- De bumpersensoren dienen minimaal op 50cm hoogte te worden ingebouwd !